

# Rengjøring MX 3



Les informasjonene i bruksveiledningen grundig. De gir viktige henvisninger om sikkerhet, hygiene, bruk og vedlikehold av maskinen.



**Under den automatiske rengjøringen må du aldri ta inne i maskinen eller under utløpet for drikkevarer.**

**Fare for forbrenning og skålding!**



**På maskiner med vanntank:** Fyll tanken med friskt vann opp til markeringen før rengjøring. Din maskin kan variere fra de apparatene og displayene som er vist her (bildene er eksempler). **Følg alltid anvisningene på berørings-skjermen!**



- Trykk inn \*SHIFT\* knappen i ca 5 sekunder




- Trykk på knappen nederst til venstre (den som blinker).



- Åne døren.



- Tørk inne i maskinen.

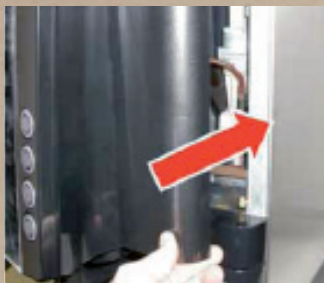

- Lukk så igjen døren, maskinen vil da bråke litt.
- Åpne døren etter at den er ferdig med å 'bråke'.



- Legg rengjøringsstabletten i og lukk igjen døren.



- Maskinene startere da rengjøringen.



- Trykk så på den blinkende knappen, maskinen vil da rengjøre mixerne. Når dette er ferdig er maskinen klar til bruk.



Ikke bruk skuremidler!