


Ukentlig rengjøring

Enjoy



Les informasjonen i brukerveiledningen nøye. Den gir viktig informasjon om sikkerhet, hygiene, bruk og vedlikehold av maskinen.



Under den automatiske rengjøringen må du aldri ta inne i maskinen eller under utløpet for drikkevarer. Fare for forbrenning og skålding!



På maskiner med vanntank: Fyll tanken med friskt vann opp til markeringen før rengjøring. Din maskin kan variere fra de apparatene og displayene som er vist her (bildene er eksempler). **Følg alltid anvisningene på berørings skjermen!**


Ukentlig rengjøring av mikser:



- Slå av maskinen.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.



- Trekk ut dekslet på venstre side.
- Trekk drikkevareslangen ut av kombiutløpet.

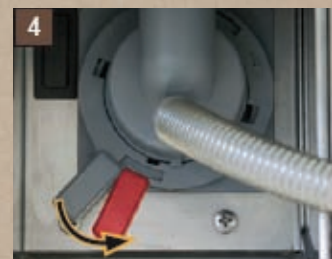

- Drei knappen under miksebegeret mot klokken.
- Trekk miksebegeret ut forover.



- Ta miksebegeret fra hverandre i to deler.
- Rengjør deler og drikkevareslange under rennende, varmt vann.

i Delene skal ikke settes på før de er tørre




- Sett miksebegeret på igjen i omvendt rekkefølge.



Pass på at åpningene peker i samme retning.

- Sett på drikkevareslangen igjen (ikke glem fjæren)!
- Sett på dekselet igjen.

Rengjøring av brygger:

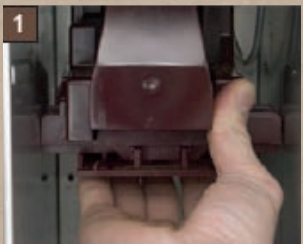

- Slå av maskinen.
- Trekk støpslet ut av stikkontakten.
- Skyv kombiutløpet opp i øverste stilling.
- Trekk ut grutbeholderen.
- Ta tak i bryggeren nedenfra og trykk skyveren forover.



- Trekk bryggeren loddrett nedover, tipp den og trekk den forover.



- Drei gjengen på bryggeren mot klokken inn til anslaget.



- Trykk fjæren utover til kanten og lås opp.
- Skyv bryggerlokket oppover.
- Fjern kafferester med en pensel.



- Skyll bryggeren under varmt vann.
- La bryggeren tørke og sett den inn igjen.

Generelt:

- Tørk av maskinen utenpå med en fuktig klut ved slutten av rengjøringen.



Ikke bruk skuremidler!



M. Schaerer Ltd.
Gewerbestrasse 15
3302 Moosseedorf
Switzerland

Mail: Info@schaerer.com | www.schaerer.com

Rengjøringskort | 04.2010
QRCSF d - NO - V02

Bestillingsnummer: 021¥495